




Peso máximo
30 kg**




Rolamento
Blindado

** A capacidade de carga
total do sistema é 30 kg, ou
seja, 15 kg cada porta.

Componentes (kit para duas portas):

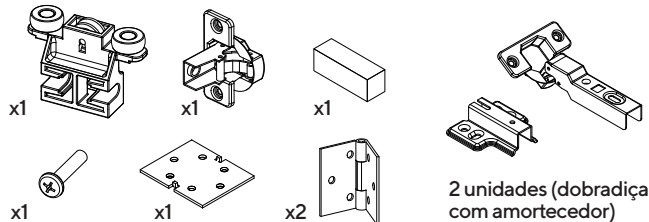

Trilho:



Trilho Alumínio 2m Sup DT
Double (024325.006)

Opção Instalação 1


$LP = (LA + 10 - 2) / 2$
 $AP = h + 2y$

*medidas em milímetros
*desconto 2mm (folga
entre as portas)




LA = largura da base (largura
interna do armário)
LP = largura da porta
AP = altura da porta
h = altura interna do armário
y = cobertura da porta nas
bases superior e inferior

1 Fixação dos trilhos

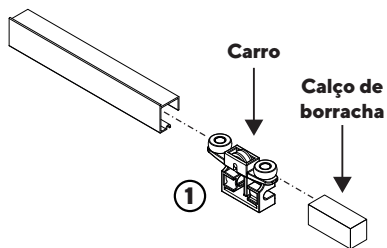

1° Encaixe o rodízio e o calço no trilho superior,
observe a posição correta do carro. O calço do
rodízio vai na extremidade da porta 1 (lado das
dobradiças fixas na lateral do armário).

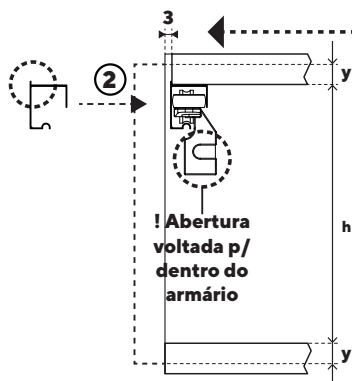


Atenção: a base
superior deve ser
recuada **3mm** em
relação à lateral
do armário.



2° Posicione e fixe o
trilho na parte
superior do móvel
com a saliência do
trilho voltada para
frente.

2 Montagem das portas

Use o gabarito que vem
no kit para posicionar as
dobradiças centrais.

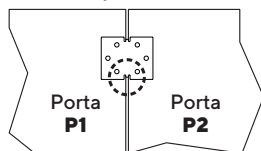

As abas dobradas do gabarito servem
como espaçamento entre as portas:

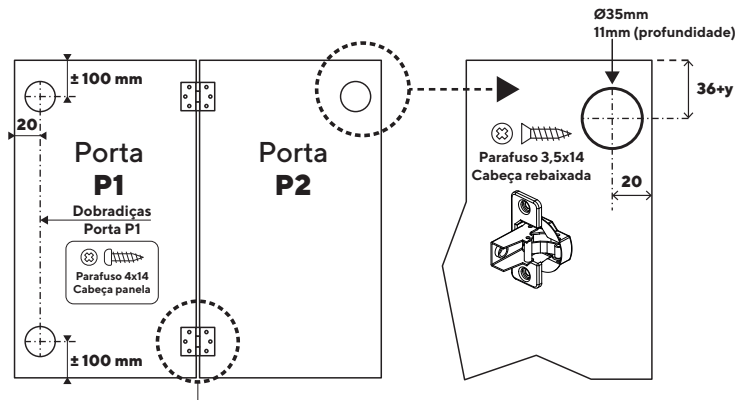
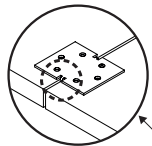


3 Encaixe e fixação das portas


1° Prenda os calços na lateral
do móvel, conforme posição
das dobradiças na porta.

2° Encaixe as dobradiças
da porta 1 nos calços do
móvel e fixe.

3° Encaixe a dobradiça da
porta 2 no rodízio.

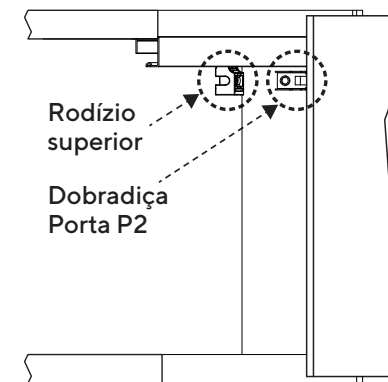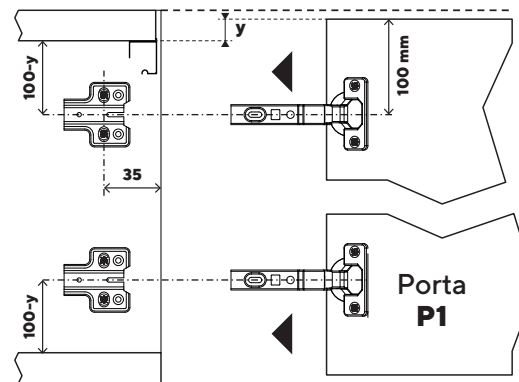

**! Se as peças não estiverem alinhadas é
necessário regular a altura das portas
usando os calços das dobradiças.**

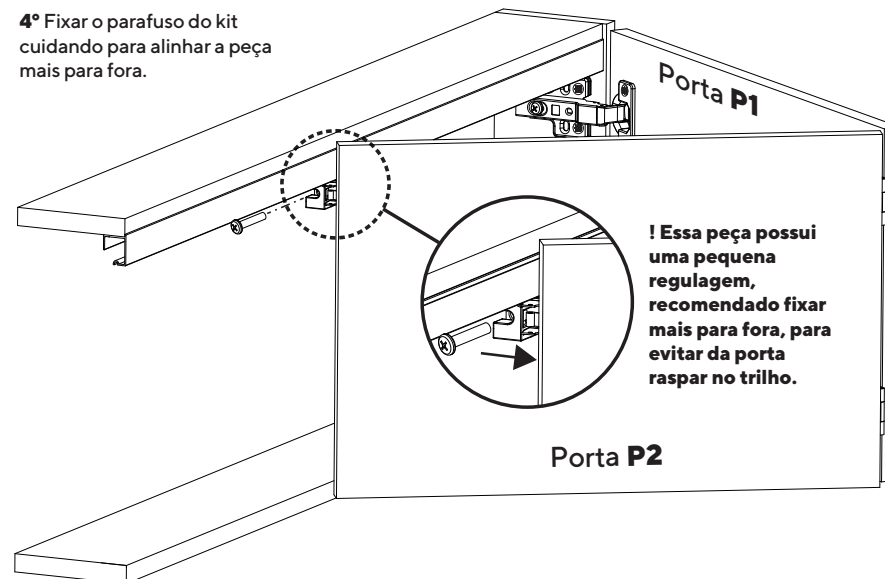

**! Essa peça possui
uma pequena
regulagem,
recomendado fixar
mais para fora, para
evitar da porta
raspar no trilho.**