

DESEMPENADOR

INFORMAÇÕES GERAIS

- Pode ser aplicado em portas a partir de 15 mm de espessura
- O espaçamento entre as portas deve ser de no mínimo 10 mm;
- Indicado para portas com no mínimo 2000 mm de altura;
- Para portas com mais de 700 mm de largura, utilizar dois desempenadores.

COMPONENTES

Parafuso
de regulagemChave
reguladoraPresilha
SobrepostaPresilha
Embutida

Haste

COMPONENTE DESEMPENADOR SOBREPOSTO

02 Barras de 950 mm - 12 Presilhas sobrepostas - 01 Parafuso de regulagem - 30 Parafusos 3,5 x 14 CF - 01 Chave de regulagem.

COMPONENTE DESEMPENADOR EMBUTIDO


02 Barras de 950 mm - 12 Presilhas embutidas - 01 Parafuso de regulagem - 30 Parafusos 3,5 x 14 CF - 01 Chave de regulagem.

COMPONENTE DESEMPENADOR EMBUTIDO E SOBREPOSTO

02 Barras de 950 mm - 12 Presilhas embutidas e 12 Presilhas sobrepostas - 01 Parafuso de regulagem - 30 Parafusos 3,5 x 14 CF - 01 Chave de regulagem.

PRÉ MONTAGEM



MONTAGEM DAS VARETAS COM O REGULADOR CENTRAL

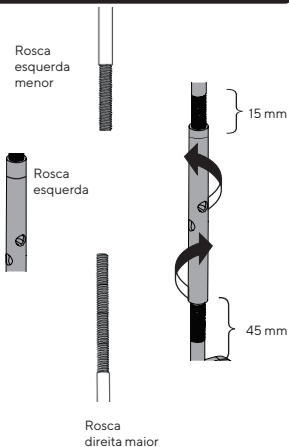

POSICIONE E INSTALE OS DESEMPENADORES

IMPORTANTE

Instalar e fixar as presilhas respeitando o distanciamento.



Largura x 15% = Distância entre o desempenador e a lateral da porta (x).


SOBREPOSTO



Sobreposto



Altura mínima
da porta: 2000

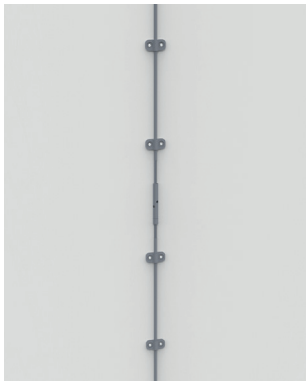

EMBUTIDO




Embutido




Altura mínima
da porta: 2000



REGULAGEM



Regulagem



DE TONI

Rua Antônio da Ré, 360 - Bairro Salgado.
CEP 95706-580 - Bento Gonçalves/RS

Suporte Comercial
vendas@detoni.com.br

(54) 2102.5900
www.detoni.com.br